


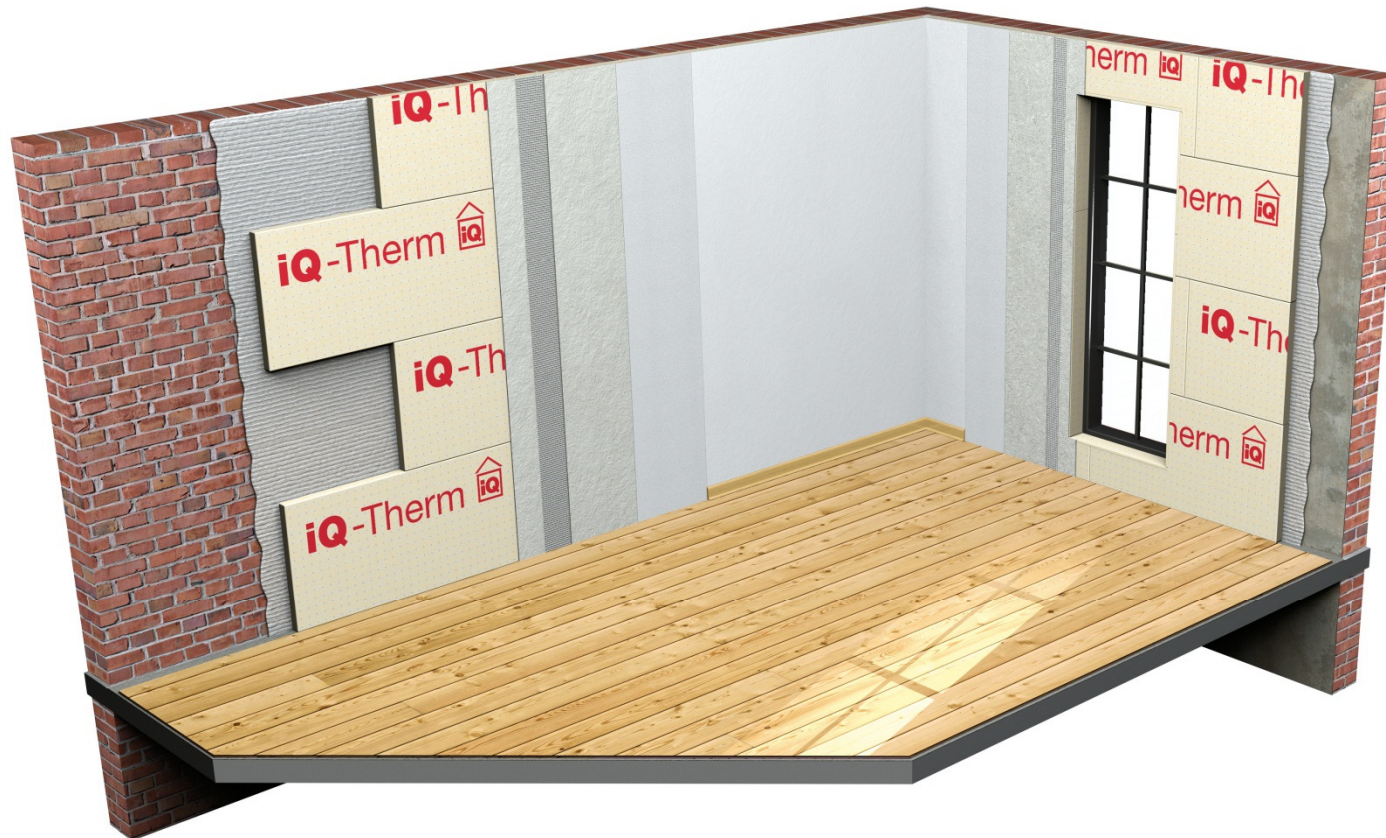

Montage af iQ-Therm
Med SLS
toppuds/spartel

iQ-Therm

INTRO  FLEX











iQ-Therm kapillaraktiv
isoleringsplade, mål
1200 x 600 mm



iQ-Fix klæbemørtel,
påføres isoleringsplade
og væg i krydspåføring,
forbrug i alt ca. 7 kg pr.
m²



iQ-Top-SLS
klimaregulerende
overfladepuds/spartel,
påføres i 2 lag vådt-i-
vådt med
armeringsvæv
imellem. Endeligt
forbrug ca. 5-6 kg / m²,
ca. 5-6 mm lagtykkelse



iQ- Armeringsvæv,
opsættes imellem 2 lag
iQ-Top SLS. Overlap 10
cm!



OPTION: iQ-Fill Q4
spartelmasse.
Fin overfladefinish,
forbrug ca. 2 kg/m²



iQ-Paint,
difussionsåben
mineralsk maling
tilpasset til iQ-Therm
systemet, forbrug 0,15
liter / m² pr.
arbejdsgang.



iQ-Fix på plade og på væg
OBS PUTZSEITE YDERST!



OBS PUTZSEITE YDERST!



iQ-Fix på plade og på væg
klæb påføres i modsatte retninger



Undgå krydsfuger,
opsætning i halvforbandt



Fremstilling af vindtæt
forbindelse med kompriband



Indbygning af
lysningsplade
L15, klæbes med
iQ-Fix og spartles
med iQ-Fill



Enkel tilsnitning



Enkel opskæring med fuksvans

Brug maske!



Anbringelse af
plader **OBS PUTZSEITE YDERST!**



Anbringelse af kileformede plader
for undgåelse af kuldebroer mod loft



Tilslutning mod eksisterende bygnings-
dele med kompribånd



Indbygning af f.eks. stikdåser



Indbygning af f.eks. stikdåser



Indbygning af montagecylinder
tunge ophæng (eks. radiator, reoler)



Ophæng op til 15 kg med
skruedyvler



Evt. mellemrum / fejl opfyldes
med montageskum



Forstærkninger til vindueshjørner
opsættes med iQ-Fix klæb



Forstærkninger til vindueshjørner
opsættes med iQ-Fix klæb



1. Lag iQ-Top SLS
påføres
iQ-Therm pladen
**OBS PUTZSEITE
YDERST!**



Anbringelse af armeringsvæv i den våde
iQ-Top-SLS – overlæg 10 cm



Yderligere vævforstærkning ved
vindueshjørner med pilvæv



Vådt-i-vådt påføres 2. lag iQ-Top-SLS
til ca. 5-6 mm lagtykkelse.
Efter 3-4 timer filttes overfladen





Maling med iQ-Paint



iQ-Therm – unik indvendig fugtkontrol / isolering